


Deutscher Amateur Radio Club e.V.

Melodienspieler

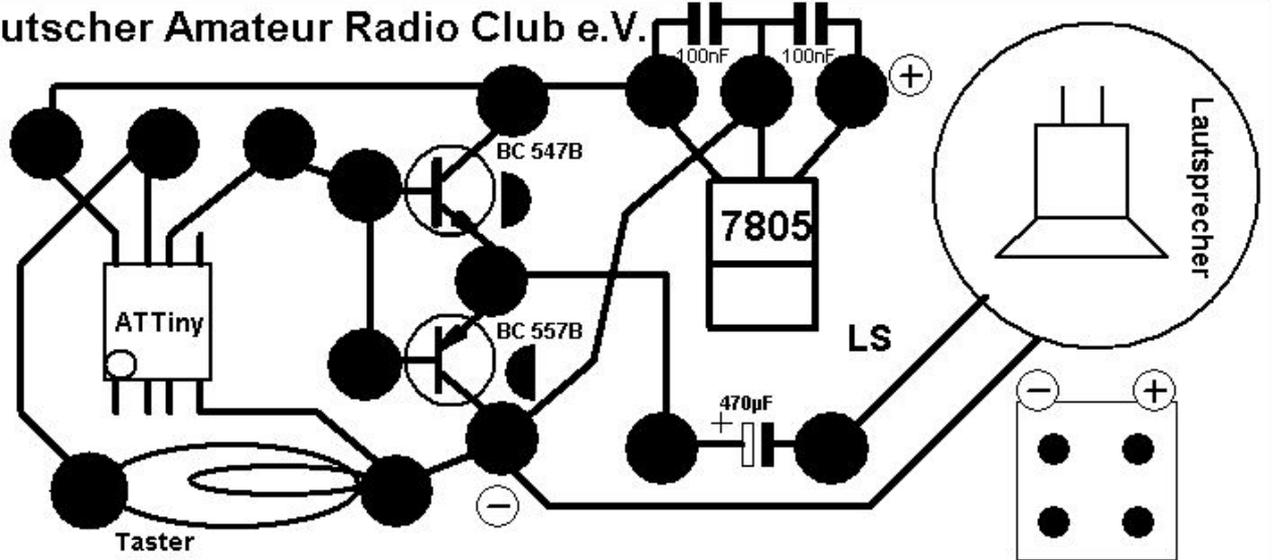

Lautsprecher

LS

Taster

BC 547B

BC 557B

7805

470µF

100nF

100nF

