

**Die Relais DBØHEW, DOØTPB und DOØBAB
sind jetzt am Thueringen.Link
angeschlossen.**

Neues bei DBØHEW

DBØHEW

DOØTPB

DOØBAB

Thueringen.Link

Schleswig-Holstein Süd TG28

Neues bei DBØHEW

Per DTMF kann hier
ganz einfach eine
andere TG gewählt werden.

DBØHEW

default TG28

Monitor
TG28,TG262,TG2622

DOØTPB

default TG28

Monitor
TG28,TG262,TG2622

DOØBAB

default TG28

Monitor
TG28,TG262,TG2622


TG 28 SH-Verbund

Neues bei DBØHEW

DTMF

9184# senden

Findet kein Betrieb 3 Minuten lang statt so wird die TG84 wieder auf TG28 zurückgesetzt.

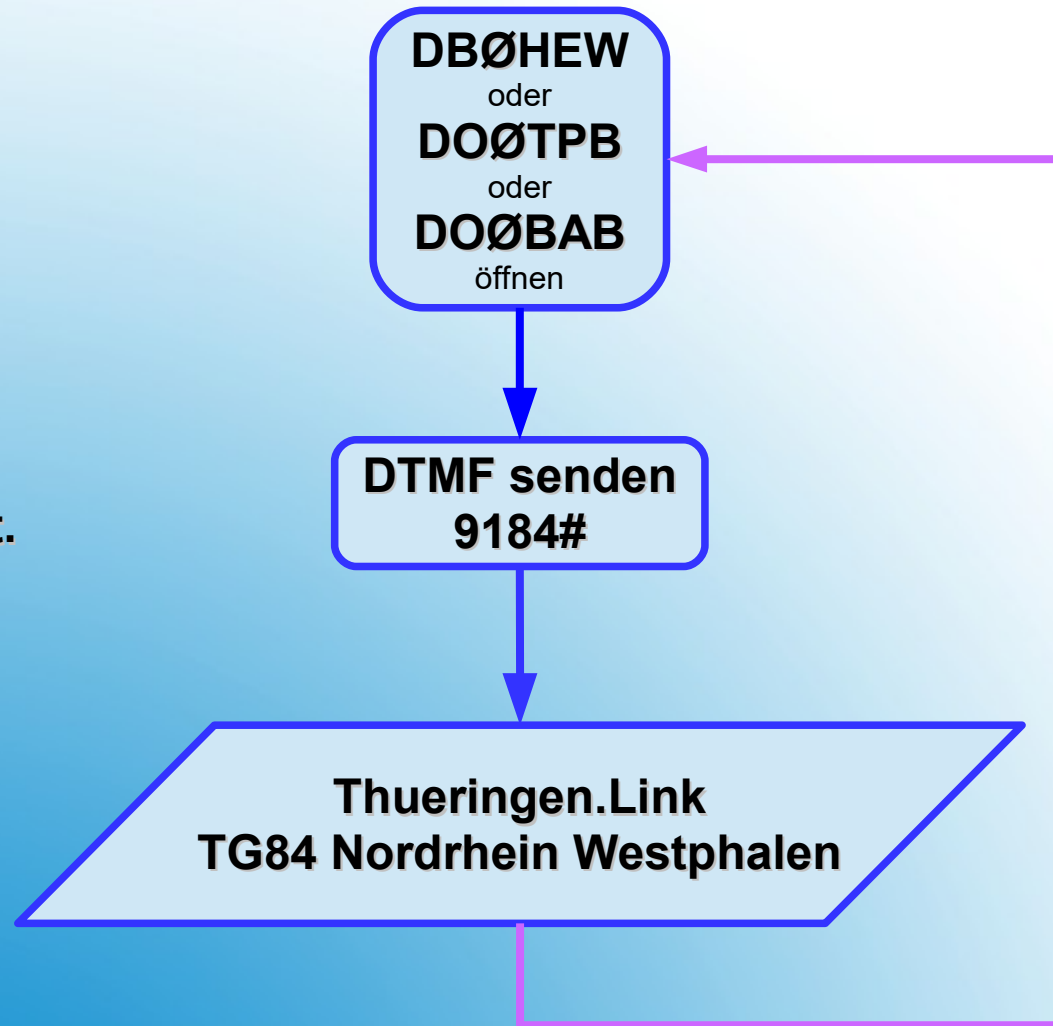

Beispiel zum Wechsel in die TG84


TG 9	Local Talk
TG 20	Test Area
TG 28	Schleswig-Holstein Süd
TG 66	Multireflector
TG 77	Sysop Talk only
TG 80	Mecklenburg Vorpommern
TG 81	Berlin Brandenburg
TG 82	No Name
TG 83	TG83 No Name
TG 84	Nordrhein Westfalen
TG 85	TG85 No Name
TG 86	TG86 No Name
TG 87	TG87 No Name
TG 88	Bayern
TG 89	Thüringen
TG 91	TG Worldwide
TG 92	TG Europa
TG 99	Region Weimar
TG 232	Austria
TG 235	UK
TG 240	Schweden
TG 262	Deutschland Link Verbund
TG 264	Interlink DL1BH
TG 666	Jens` s VIP Lounge
TG 777	MultiRegionLink

Auszug TG Liste Thueringen.Link


DTMF

9484# senden

**Nach 30 Minuten wir die
TG84 verlassen.**

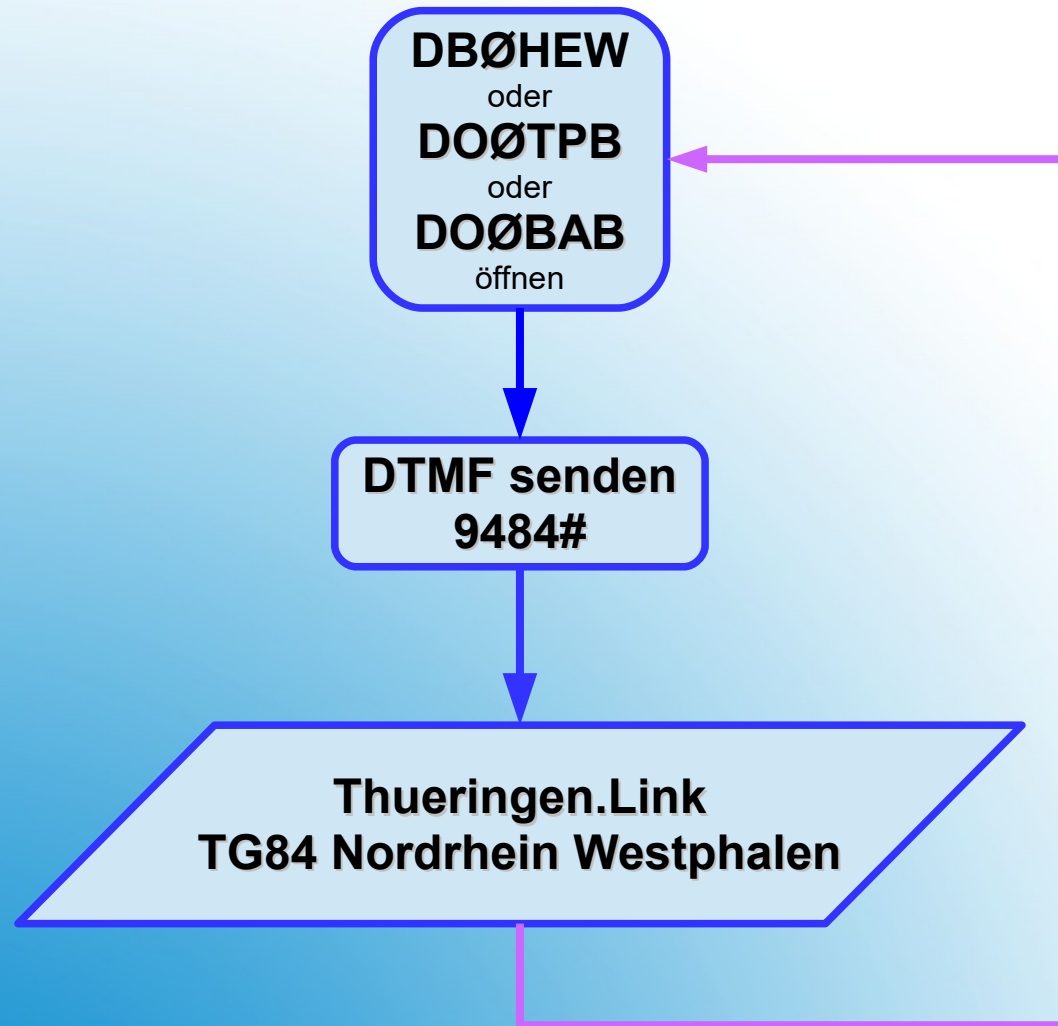

Temporäres hören einer TG

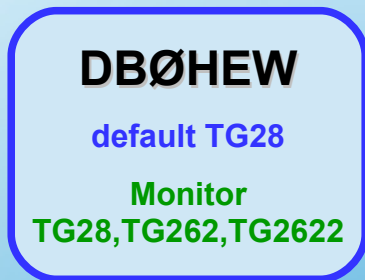

In der Funktion Monitor sind die Talkgroups (TG) hinterlegt, die vom Relais übertragen werden.

Die TG28 ist als Prioritäts-TG festgelegt. Wird ein Signal an in TG28 übertragen, schaltet das Relais sofort auf TG28 um.

TG mit Priorität

Kurzbefehle Verbund zur Schaltung der Talk Groups usw.

- 9*# -- Sprechgruppen-Status
- 90# -- Noch nicht implementiert. Reserviert für Hilfefunktion.
- 91# -- Wähle die vorherige Sprechgruppe
- 91[TG]# -- Wählt Sprechgruppe TG#
- 92# -- QSY alle aktiven Teilnehmer zu einer vom Server bestimmten Sprechgruppe wechseln.
- 92[TG]# -- QSY aller aktiven Teilnehmer zur TG#
- 93# -- Wiederhole letztes QSY
- 94[TG]# -- Höre temporär auf TG#

Möglich DTMF Befehle